# LCD monitor

## Használati útmutató

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gon
dosan olvassa végig a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet,
és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása
céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# Tartalom


## FŐBB BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Üzembe helyezés előtt . . . . . 1-1
Karbantartás és ápolás . . . . . 1-2
Biztonsági óvintézkedések . . . . . 1-3

## A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A csomag tartalma . . . . . 2-1
A talp összeszerelése . . . . . 2-2
A talp eltávolítása . . . . . 2-3
Falra szerelés . . . . . 2-4
Számítógép csatlakoztatása . . . . . 2-5
Kensington zár . . . . . 2-6

## HASZNÁLAT

Az optimális felbontás beállítása . . . . . 3-1
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-2
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-3
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-4
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-5
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-6
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-7
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-8
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-9
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-10
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-11
Szabvány jelmód táblázat . . . . . 3-12
Az illesztőprogram telepítése . . . . . 3-13
Működtetőgombok . . . . . 3-14
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü) . . . . 3-15

## A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Natural Color . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . 4-3

## HIBAELHÁRÍTÁS

Monitor öndiagnosztika . . . . . 5-1
Mielőtt a szervizhez fordulna . . . . . 5-2
Gyakran ismételt kérdések . . . . . 5-3

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Műszaki leírás . . . . . 6-1
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-2
Műszaki leírás . . . . . 6-3
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-4

Műszaki leírás . . . . . 6-5
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-6
Műszaki leírás . . . . . 6-7
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-8
Műszaki leírás . . . . . 6-9
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-10
Műszaki leírás . . . . . 6-11
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-12
Műszaki leírás . . . . . 6-13
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-14
Műszaki leírás . . . . . 6-15
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-16
Műszaki leírás . . . . . 6-17
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-18
Műszaki leírás . . . . . 6-19
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-20
Műszaki leírás . . . . . 6-21
Energiatakarékos funkció . . . . . 6-22
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . 6-23
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) – Kizárólag Európa . . . . . 6-24

# 1 Főbb biztonsági óvintézkedések

## 1-1 Üzembe helyezés előtt

### A használati útmutatóban használt ikonok

| IKON | NÉV | JELENTÉS |
|---|---|---|
| | Figyelmeztetés | Azokat az eseteket jelzi, amikor előfordulhat, hogy a funkció nem működik vagy a beállítás törlődik. |
| | Megjegyzés | Valamely funkció használatával kapcsolatos ötlet vagy tipp. |

### A használati útmutató használata

- A termék használatba vétele előtt maradéktalanul tanulmányozza át a biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha problémát tapasztal, lapozza fel a 'Hibaelhárítás' című fejezetet.

### Szerzői jogvédelem

A jelen útmutatóban található információk a fejlesztéseknek köszönhetően külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

Copyright © **2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.**

Jelen használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd. szerzői jogvédelme alatt áll.

A használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd írásos engedélye nélkül sem részben, sem teljes egészében nem sokszorosítható, nem terjeszthető és semmiféle formában nem használható fel.

A SAMSUNG logó és a SyncMaster a Samsung Electronics, Co., Ltd. bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei.

Az ENERGY STAR® logó a U.S. Environmental Protection Agency (az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala) bejegyzett védjegye.

A dokumentumban említett minden egyéb terméknév az adott gyártó tulajdonát képezi.

## 1-2 Karbantartás és ápolás

### A külső felület és a képernyő karbantartása

A készüléket puha, száraz ronggyal tisztítsa.

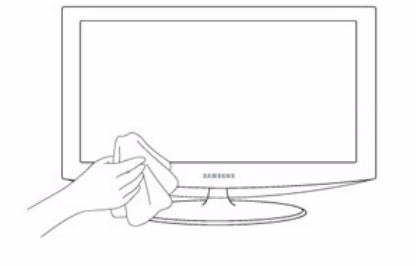

- A termék tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokkal, pl. benzollal vagy hígítóval, valamint más folyadékkal átitatott rongyot. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
- Ne kapargassa a képernyőt a körmével vagy éles tárggyal. Ez maradandó karcolásokat, illetve a termék károsodását okozhatja.
- A terméket ne tisztítsa víz közvetlen ráfecskendezésével. A készülékbe kerülő víz tüzet, áramütést vagy a termék nem megfelelő működését okozhatja.
- Ultrahangos párásító használata esetén a magasfényű modell felületén fehér folt keletkezhet az anyag tulajdonságai miatt.

A folt kinézete és árnyalata típustól függően eltérhet.

### A biztonságos felszerelés

- Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Ez a készülék túlmelegedését, és ezáltal tüzet okozhat.
  A termék felszerelésénél tartsa be az ábrán előírt távolságokat.

A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

A készülék állványra történő felszerelése esetén

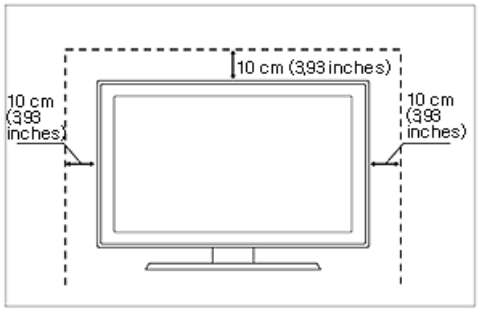


A készülék fali konzolra történő felszerelése esetén

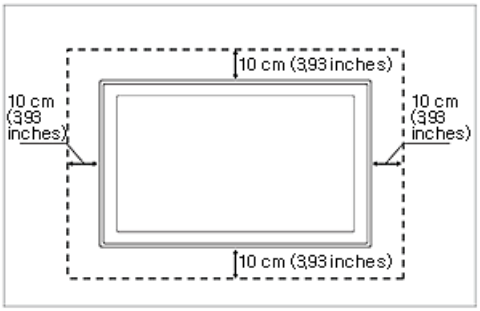


### Képernyőbeégés

- Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, állítsa be az energiatakarékos üzemmódot vagy a képernyőkímélőt.
- Az LCD képernyő gyártására vonatkozó műszaki korlátok miatt a termék által létrehozott képek a normálisnál világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhetnek kb. 1 milliomod pixellel.
  Az alpixelek száma az LCD képernyő méretétől függően: Alpixelek száma = maximális vízszintes felbontás x maximális függőleges felbontás x 3
  Így például ha a maximális felbontás 1600 x 900, az alpixelek száma 1600 x 900 x 3 = 4.320.000.

# 1-3 Biztonsági óvintézkedések

## A biztonsági óvintézkedéseket jelző ikonok

| IKON | NÉV | JELENTÉS |
|---|---|---|
| | Figyelem | Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. |
| | Figyelmeztetés | Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat. |

## A jelek jelentése

Ne hajtsa végre.

Tartsa be.

Ne szerelje szét.

A tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.

Ne érintse meg.

Az áramütés elkerülése érdekében földelni kell.

## Tudnivalók a hálózati csatlakoztatásról

A következő képek tájékoztató jellegűek, ezért típustól és országtól függően különbségek jelentkezhetnek.

### Figyelem

Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt vagy kilazult konnektort.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

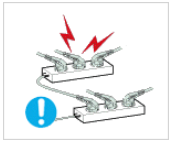
Ne csatlakoztasson több elektromos készüléket egyetlen fali aljzathoz.

- Különben a konnektor túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

Soha ne dugja be, illetve ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.

- Ez áramütést okozhat.

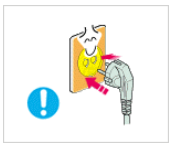
A tápkábelt mindig csatlakoztassa megfelelően.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

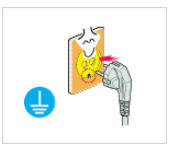
Győződjön meg róla, hogy a tápkábelt földelt (csak 1-es szigetelési osztályú berendezéshez való) konnektorba csatlakoztatja.

- Különben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

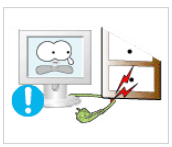
A tápkábelt ne hajlítsa vagy csavarja meg túlzottan, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat.

- Különben a sérült tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.

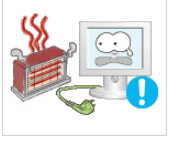
A tápkábelt és a terméket tartsa hőforrástól távol.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Száraz ronggyal portalanítsa a csatlakozó dugó tüskéit és a konnektort.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

### Figyelmeztetés

A készülék működése közben ne húzza ki a tápkábelt.

- Különben a készülék meghibásodhat, és fennáll az áramütés veszélye.

Győződjön meg róla, hogy a csak a Samsung által szállított tápkábelt használja. Ne használjon más elektromos berendezéshez tartozó tápkábelt sem.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

A tápkábelt a konnektorból a csatlakozónál, ne pedig a vezetéknél fogva húzza ki.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

A tápkábelt könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.

- Ha a termék meghibásodik, az áramellátás teljes megszakítása céljából a tápkábelt ki kell húzni. Az áramellátás nem szakítható meg teljesen mindössze a terméken található bekapcsológomb használatával.

## Tudnivalók az elhelyezésről

### Figyelem

A termékre ne helyezzen égő gyertyát, szúnyogriasztót vagy cigarettát, és a terméket ne állítsa hőforrás közelébe.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

A termék falra szereléséhez kérje szakember vagy a megfelelő cég segítségét.

- Különben fennáll a sérülés veszélye.
- Feltétlenül a megadott fali konzolt használja.

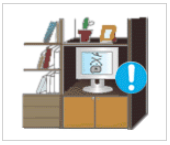

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolcra vagy zárt szekrénybe).

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

A megfelelő szellőzés érdekében a terméket a faltól legalább 10 cm távolságra helyezze el.

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

A termék csomagolására használt műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol.

- Ha a gyerekek a fejükre húzzák a műanyag zacskókat, megfulladhatnak.

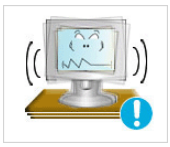

Ne helyezze a terméket instabil vagy túlzott rázkódásnak kitett felületre, pl. labilis vagy ingatag polcra.

- Ha így tesz, a termék leeshet, ami a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Túlzott rázkódásnak kitett felületen használva a termék károsodhat vagy tűzveszély alakulhat ki.

Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol por, pára (szauna), olaj, füst vagy víz (esőcseppek) érheti, illetve ne használja járműben.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne szerelje fel a készüléket gyermekek által könnyen elérhető magasságba.

- A gyerekek véletlenül leránthatják a készüléket, ami személyi sérülést okozhat.
- Mivel a készülék elülső része a nehezebb, helyezze lapos és stabil felületre.

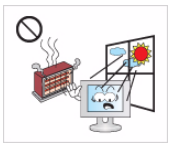

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek, és ne helyezze hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.

- Ez lerövidítheti a termék élettartamát, illetve tüzet okozhat.

### Figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy szállítása közben a készülék ne essen le.

- Ez a készülék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

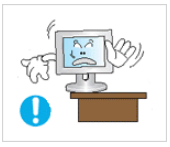

A készülék állványra vagy polcra helyezésekor ellenőrizze, hogy a készülék eleje vagy széle nem lóg-e le az állványról vagy a polcról.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a szekrény vagy a polc mérete megfelel-e a készülék méretének.

Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol a működési feltételek jelentős mértékben változnak, a különböző környezeti hatások súlyos minőségi problémát okozhatnak. Ebben az esetben a készüléket csak azután helyezze üzembe, miután kikérte egy szakemberünk véleményét.

- Ilyenek lehetnek pl. a mikroszkopikus pornak, vegyi anyagoknak, túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak kitett helyek, mint pl. a repülőterek vagy állomások, ahol a készüléket hosszú ideig folyamatosan használják stb.

Ne fektesse a készüléket képernyővel lefelé a padlóra.

- Ez a képernyő károsodását okozhatja.

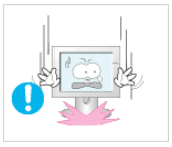

A készüléket óvatosan tegye le.

- Különben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.

## Tisztítási tudnivalók

Csak az ajánlott tisztítószert használja, mivel a nagy mennyiségű alkoholt, oldószert vagy egyéb erős vegyi anyagokat tartalmazó felületkezelő szerek elszínezhetik vagy károsíthatják a termék külsejét, illetve a képernyő bevonatának leválását okozhatják.

Az ajánlott tisztítószerek a szakszervizből szerezhetők be.

A termék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet közvetlenül a termékre.

- Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- Különben tűz keletkezhet, továbbá fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

### Figyelmeztetés

Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a készülékre.

- Ez a készülék külsejének elszíneződését vagy károsodását, illetve a képernyő bevonatának leválását okozhatja.

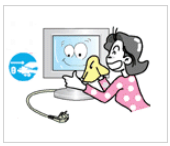

Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és a készülék áttörléséhez használjon száraz ruhát.

- A készülék tisztításához ne használjon viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, illatosítót, kenőanyagot vagy tisztítószert.
  Ez a termék külsejének eldeformálódásához, illetve a feliratok leválásához vezethet.

A készüléket puha, kifejezetten monitorokhoz gyártott tisztítószerrel megnedvesített ruhával törölje le.

- Ha nem áll rendelkezésére kifejezetten monitorokhoz gyártott tisztítószer, a termék tisztításához hígítson fel más tisztítószert 1:10 arányban.

Mivel a termék külseje igen sérülékeny, ügyeljen rá, hogy a tisztítást tiszta ronggyal végezze. A tisztításhoz kevés vízzel megnedvesített rongyot használjon. A rongyon található idegen anyagok felkarcolhatják a készülék külsejét; ezért használat előtt alaposan rázza ki a rongyot.

## Használati tudnivalók

### Figyelem

A készülék magas feszültséggel működik, ezért soha ne szerelje szét és ne próbálja meg megjavítani vagy átalakítani.

- Különben fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet közvetlenül a termékre.

- Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- Különben tűz keletkezhet, továbbá fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

Ha a termék furcsa hangot, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

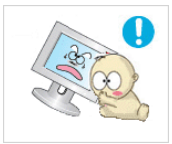

Ne engedje, hogy a gyerekek rákapaszkodjanak vagy felmásszanak a készülékre.

- Különben a készülék leeshet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata sérült, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szakszervizt.

- Különben fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

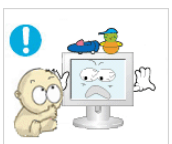

Ne helyezzen a készülék tetejére tárgyakat, például játékokat vagy süteményt.

- A gyerekek felnyúlhatnak értük, ennek következtében a tárgy vagy a készülék leeshet, ami személyi sérülést vagy akár halált is okozhat.

Vihar vagy villámlás ideje alatt húzza ki a tápkábelt, és semmilyen körülmények között ne érintse meg az antennakábelt, mivel ez veszélyes.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

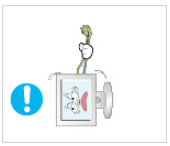

Ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél vagy az antennakábelnél fogva.

- Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Ne emelje fel és ne mozgassa a terméket a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

- Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Ne takarja le a termék szellőzőnyílását abrosszal vagy függönnyel.

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

Ne helyezzen fémből készült vagy folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, virágcserepet, innivalót, kozmetikumot vagy gyógyszert) a készülék tetejére.

- Ha a termék belsejébe víz vagy idegen anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

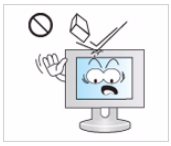

Ne dobjon semmit a készülékre, és ne üsse meg.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt, és azonnal szellőztessen.

- Szikra keletkezése robbanást vagy tüzet okozhat.
- Vihar vagy villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez vagy az antennakábelhez.

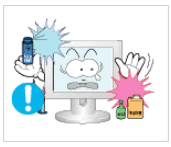

A termék közelében ne használjon, illetve ne tartson gyúlékony anyagokat és tárgyakat.

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, érmét, hajtűt, illetve gyúlékony tárgyakat a készülék belsejébe (a szellőzőnyílásokon, csatlakozókon stb. keresztül).

- Ha a termék belsejébe víz vagy idegen anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

## Figyelmeztetés

Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, használja az energiatakarékos üzemmódot, vagy a mozgókép módhoz állítsa be a képernyőkímélőt.

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket (pl. elutazik otthonról), húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

- Ha ezt elmulasztja, a felgyülemlő por miatti túlmelegedés vagy rövidzárlat tüzet vagy áramütést okozhat.

Állítsa be a megfelelő felbontást és frekvenciát.

- Különben fennáll a szem túlzott megerőltetésének veszélye.

Ne fordítsa fel és ne mozgassa a készüléket csak a talpánál fogva.

- A termék leeshet, ami a termék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

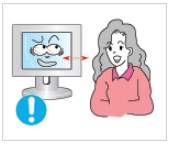

Ha huzamosabb ideig túl közelről nézi a készüléket, az látáskárosodást okozhat.

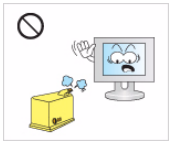

A terméket ne használja párásító vagy tűzhely közelében.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ha hosszú ideig nézi a készülék képernyőjét, időnkét pihentesse a szemét (óránként 5 percig).

- Így csökkenthető a szem megerőltetése.

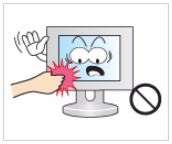

A képernyő a használat folyamán fokozatosan felmelegszik, ezért ne érintse meg.

A kisebb tartozékokat tartsa gyermekektől távol.

A készülék szögét, illetve az állvány magasságát körültekintően állítsa be.

- Ügyeljen rá, hogy ne csípje be kezét vagy ujját.
- A túl nagy szögben megdöntött készülék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.

Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyat.

- Különben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.

## A készülék használata közben ügyeljen a helyes testtartásra.

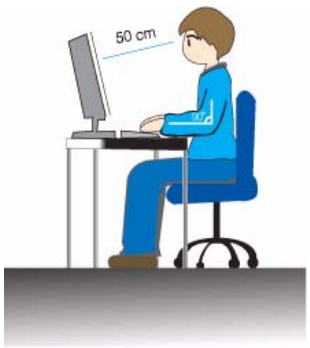


A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.

- A hátát tartsa egyenesen.
- Szeme és a képernyő között tartson 45–50 cm-es távolságot. A képernyőre szemből lefelé nézzen.
- A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.
- Állítsa be úgy a szöget, hogy a fény ne verődjön vissza a képernyőn.
- Könyökét tartsa megfelelő szögben, karját kézfejével támassza meg.
- Könyökét tartsa megfelelő szögben.
- Teljes talpával támaszkodjon a földön, térdét 90 vagy nagyobb fokos szögben hajlítsa be, karját pedig tartsa a mellkasánál alacsonyabban.

# 2 A termék üzembe helyezése

## 2-1 A csomag tartalma

- Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
- Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.

**Monitor**

| TARTALOM | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Üzembe helyezési útmutató | Garancialevél<br>(Nem minden régióban elérhető) | Használati útmutató | D-sub kábel<br>(Nem minden régióban elérhető) |
| | | | |
| Tápkábel | Törlőkendő | Talp tartóeleme | Talp |
| **OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK** | | | |
|  | | | |
| DVI-kábel | | | |

A tisztítókendő csak a fényes fekete modell esetén tartozék.

## 2-2 A talp összeszerelése

Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.

Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható irányban.

Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan illeszkedik a talpba.

Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.

A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.

A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.

Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az ábrán látható nyíl irányában.

- Figyelmeztetés

Ne emelje fel a terméket úgy, hogy csak a talpánál fogja.

## 2-3 A talp eltávolítása

A talp leszerelése előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.

A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket elejével lefelé a ruhára.

A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.

Leszereléshez húzza a talpat az ábrán látható nyíl irányába.

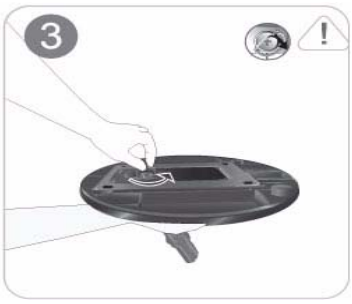


Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.

Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.

## 2-4 Falra szerelés

A termék a VESA szabvány előírásainak megfelelő, 75 mm x 75 mm-es fali konzollal rendelkezik.

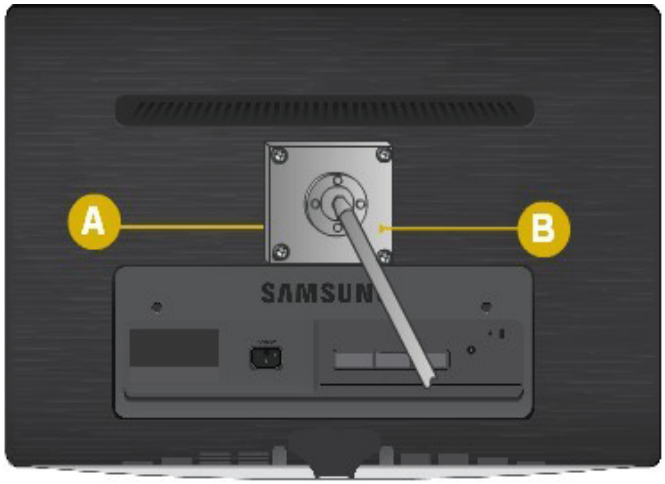


A A konzol rögzítőszerelvénye

B Konzol (külön megvásárolható)

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. A képernyő védelme érdekében helyezzen puha ruhát vagy párnát egy lapos felületre, majd elejével lefelé fordítva fektesse rá a terméket.
3. Szerelje le a talpat.
4. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali konzol vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.

- A szabvány méretnél hosszabb csavar használata károsíthatja a termék belsejét.
- A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarhossz az adott műszaki jellemzőknek megfelelően változhat.
- Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és a csavarokat ne húzza meg túl erősen.
  Ez károsíthatja a terméket, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
  A Samsung nem vállal felelősséget sem a károkért, sem a személyi sérülésekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károkért és az olyan személyi sérülésekért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő tartóelemek használata, vagy nem megfelelő szakember által végzett felszerelés okoz.
- Fali konzollal történő felszereléshez olyan fali konzolt szerezzen be, amellyel a faltól legalább 10 cm távolságra tudja rögzíteni a terméket.
- A Samsung nem vállal felelősséget azokért a problémákért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő tartóelemek használata okoz.
- A nemzetközi előírásoknak megfelelő falikonzolt használjon.

## 2-5 Számítógép csatlakoztatása

A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.

1. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.
   - D-Sub (<Analóg>) kimenetű grafikus kártya esetén:
     - Csatlakoztassa a készülék [RGB IN] csatlakozóját a számítógép [D-Sub] csatlakozójához a D-Sub kábellel.

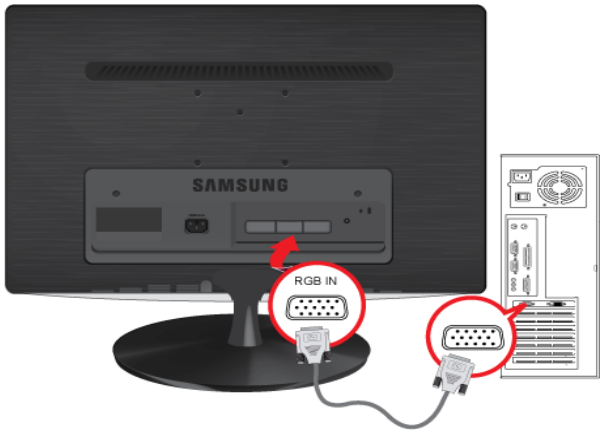


   - DVI (<Digitális>) kimenetű grafikus kártya esetén:
     - Csatlakoztassa a készülék [DVI IN] csatlakozóját a számítógép DVI-csatlakozójához a DVI-kábellel.

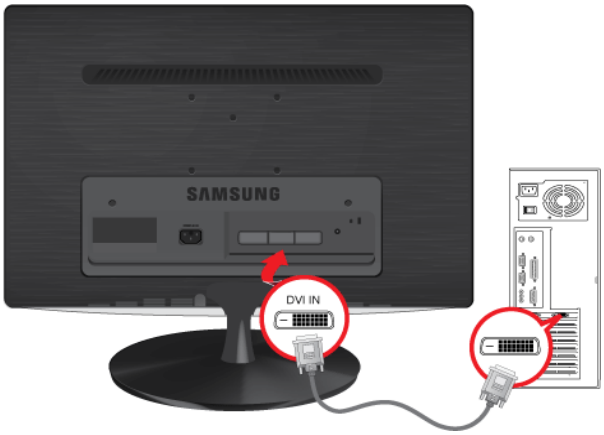


Csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező modellekre vonatkozik.

2. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a termék tápcsatlakozójába [POWER], a másik végét pedig a 220 V-os vagy 110 V-os fali aljzatba.
   (A bemeneti feszültség automatikusan vált.)

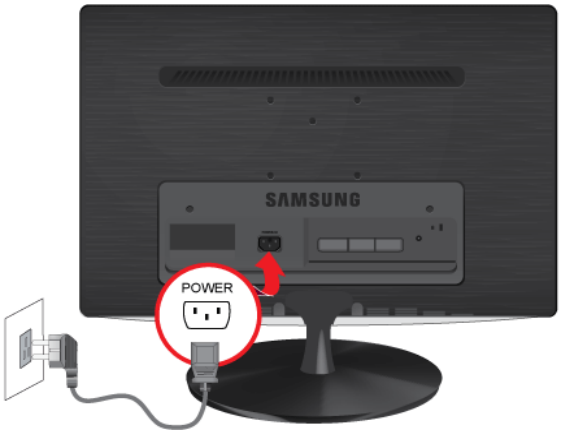


A számítógéphez való csatlakoztatás után bekapcsolhatja és használhatja a terméket.

Ha a DVI (<Digitális>) és a D-Sub (<Analóg>) kábel egyaránt csatlakoztatva van, a bemeneti jel <Analóg/Digitális> kiválasztható a [ ⏎/SOURCE ] gomb megnyomásával.

## 2-6 Kensington zár

Kensington zár

A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és használata a típustól és a gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját. Be kell szereznie egy további zárat is.

A Kensington zár helye típusonként változó.

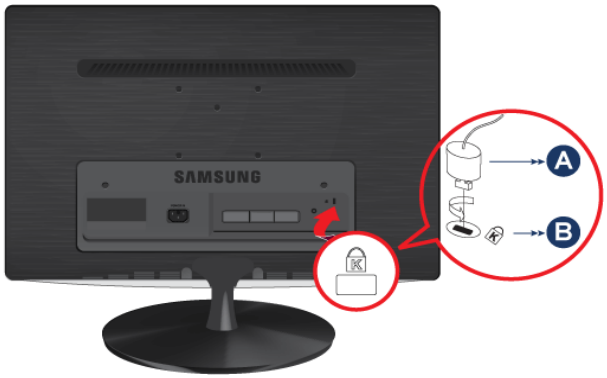


**A készülék lezárása**

1. Helyezze be a zár záró részét a terméken található Kensington-zár nyílásba (B), majd fordítsa el zárás irányba. (A).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3. Rögzítse a Kensington-zár vezetékét egy asztalhoz vagy egy súlyos tárgyhoz.

A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.

# 3 Használat

## 3-1 Az optimális felbontás beállítása

A termék megvásárlását követő bekapcsoláskor a képernyőn megjelenik az optimális felbontás beállítására vonatkozó üzenet. Válassza ki a nyelvet és az optimális felbontást.

▲/▼ : A nyelv kiválasztása.

MENU : Ha megnyomja ezt a gombot, az üzenet eltűnik.

- Az üzenet három alkalommal jelenik meg, ha az optimális felbontás beállítása nem történik meg.
- Az optimális felbontás beállítása
  - Csatlakoztassa a készüléket kikapcsolt számítógéphez, majd kapcsolja be.
  - Kattintson jobb egérgombbal az Asztalra, majd a felugró menüből válassza ki a Properties (Tulajdonságok) elemet.
  - A Settings (Beállítások) fülnél állítsa be a felbontást optimális felbontásra.

## 3-2 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B1630N

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1360 x 768 | 47,712 | 60,015 | 85,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-3 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B1730NW

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-4 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B1930N

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1360 x 768 | 47,712 | 60,015 | 85,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-5 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B1930NW

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-6 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2030

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-7 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2030N

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-8 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2230

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-9 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2230N

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-10 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2230W

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 62,795 | 74,934 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 64,674 | 59,883 | 119,000 | +/- |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-11 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2330

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-12 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

B2430L

| KÉPERNYŐMÓD | VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ ) | FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ) | KÉPPONTÓRA-FREKVENCIA (MHZ) | SZINK. POLARITÁS (V/F) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

**Vízszintes frekvencia**

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

**Függőleges frekvencia**

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

## 3-13 Az illesztőprogram telepítése

Az illesztőprogram telepítésével beállíthatja a terméknek megfelelő felbontást és frekvenciát. Az illesztőprogram a termékkel kapott CD-ROM-on található. Ha a mellékelt illesztőprogram-fájl sérült, keressen fel egy szakszervizt, vagy töltse le a programot a Samsung Electronics honlapjáról (http://www.samsung.com/).

A megfelelő Windows 7-es illesztőprogram letölthető a Samsung Electronics honlapjáról.

1. Helyezze az illesztőprogramot tartalmazó CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
2. Kattintson a „Windows meghajtó" lehetőségre.
3. A típuslistáról válassza ki készüléke típusát.

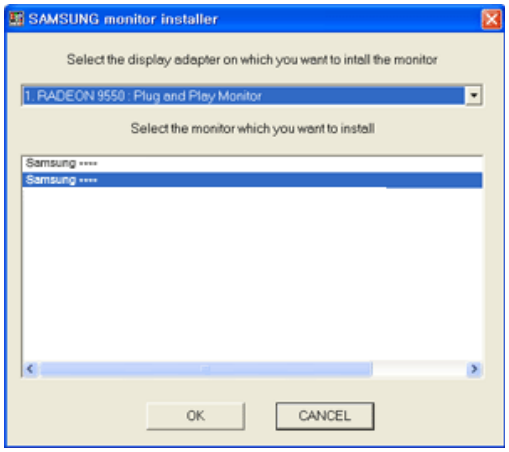
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Hajtsa végre a telepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
5. Ellenőrizze, hogy a Vezérlőpult beállításainál megjelenik-e a megfelelő felbontás és képernyőfrissítési frekvencia. További információért lásd a Windows operációs rendszer dokumentációját.

## Működtetőgombok

A használatukhoz érintse meg őket finoman az ujjaival.

| IKON | LEÍRÁS |
|---|---|
| MENU/ | A képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) megjelenítése.<br>Ugyanezzel a gombbal léphet ki a képernyőmenüből vagy léphet a képernyőmenü egy magasabb szintjére.<br>* Képernyőzár<br>A funkció lezárja a képernyőmenüt, így az aktuális beállítások maradnak érvényben, és más felhasználó nem változtathatja meg azokat.<br>Világít: A képernyőzár funkció a MENU gomb megnyomásával és 5 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolható be.<br>Ki: A MENU gomb újbóli megnyomásával és 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával kikapcsolhatja a képernyőzár funkciót.<br>A fényerő és a kontraszt még bekapcsolt képernyőzár funkció mellett is állítható, miként a [] igazítási funkciója is. |
| ▲/▼ | Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben. |
| | A Saját gomb a következő funkciók egyikére állítható. A saját gomb [] beállítás utáni megnyomásával a beállított funkció fog működni.<br>• <MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Képméret><br>A Saját gomb funkciója a <BE-ÉS VISSZAÁLL.> -> <Saját gomb> lehetőség képernyőmenüben történő kiválasztásával állítható be. |
| | A képernyő fényerejének beállítása. |

| IKON | LEÍRÁS |
|---|---|
| SOURCE | Funkció kiválasztása<br>Ha akkor nyomja meg a [ SOURCE ] gombot, amikor nem látható képernyő, a bemeneti jel (Analóg/Digitális) átvált. Ha a [SOURCE] gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket, a képernyő bal felső sarkában megjelenik a kiválasztott bemeneti jelről értesítő üzenet.<br>• A Digitális üzemmód kiválasztásához csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a DVI kábellel.<br>• A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció nem elérhető. |
| ↵ | Aktiválja a kijelölt menüelemet. |
| **AUTO** | A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.<br>Ez a funkció csak Analóg módban használható.<br>Ha a felbontás meg lett változtatva a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) menüben, működésbe lép az Automat. beállításfunkció. |
| ⏻ | A készülék ki- és bekapcsolása<br>**Bekapcsolás jelzőfénye**<br>A készülék szabályszerű működése közben világít.<br>Az energiatakarékos funkcióval kapcsolatos további információkat lásd az energiatakarékos funkció című rész További információk pontjában. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt. |

## 3-15 A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü)

**A képernyő-beállítás menü (OSD: képernyőmenü)** szerkezete

| FŐMENÜK | ALMENÜK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KÉP | Fényerő | Kontraszt | Élesség | MagicBright | MagicAngle |
| | Durva | Finom | | | |
| SZÍN | MagicColor | Vörös | Zöld | Kék | Színtónus |
| | Színhatás | Gamma | | | |
| MÉRET ÉS POZÍCIÓ | Vízsz. pozíció | Függ. pozíció | Képméret | Menü vízsz. poz. | Menü függ. poz. |
| BE-ÉS VISSZAÁLL. | Visszaállítás | Nyelv | MagicReturn | MagicEco | Kikapcsolási időzítő be/ki |
| | Kikapcs.idő.beá. | Saját gomb | Automat. forrás | PC/AV mód | Megjelenítési idő |
| | Menüátlátszóság | | | | |
| INFORMÁCIÓ | | | | | |

### KÉP

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Fényerő | A képernyő fényerejének szabályozása.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicBright> lehetőség <Dinamikus kontraszt> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <MagicEco> esetén nem elérhető. |
| Kontraszt | A képernyőn megjelenő képek kontrasztjának szabályozása<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicBright> lehetőség <Dinamikus kontraszt> vagy <Mozi> módra van állítva.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |

| MENÜ | LEÍRÁS |
| --- | --- |
| Élesség | A képernyőn megjelenő képrészletek tisztaságának szabályozása<br><br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicBright> lehetőség <Dinamikus kontraszt> vagy <Mozi> módra van állítva.<br><br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br><br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| MagicBright | A különböző felhasználói környezetekhez (pl. dokumentumszerkesztés, internetezés, játék, filmnézés stb.) optimalizált, előre megadott képbeállítások.<br><br>• <Egyedi><br>Ha az előre beállított képmódokat nem találja megfelelőnek, e mód segítségével a <Fényerő> és a <Kontraszt> közvetlenül is beállítható.<br>• <Normál><br>Dokumentumszerkesztéshez és internetezéshez megfelelő, előre beállított képbeállítás (szöveg + kép).<br>• <Játék><br>Sok grafikát tartalmazó és gyors képernyőfrissítési sebességet igénylő játékokhoz előre beállított képbeállítás.<br>• <Mozi><br>A televízió fényerejéhez és élességéhez hasonló beállítások a legjobb minőségű szórakozáshoz (film, DVD stb.).<br>• <Dinamikus kontraszt><br>A kép kontrasztjának automatikus szabályozása a világos és sötét képek folyamatos kiegyensúlyozása céljából.<br><br>Ez a menü beállított <MagicAngle> vagy <MagicEco> esetén nem elérhető. |

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| MagicAngle | Ennek a funkciónak köszönhetően optimális minőségben láthatja a képernyőt az aktuális helyzetében.<br>Ha alulról, felülről vagy oldalról nézi a képernyőt, az adott szögnek megfelelő mód kiválasztásával hasonló képminőséget érhet el, mintha egyenesen szemből nézné a képernyőt.<br>Ha egyenesen szemből nézi a képernyőt, állítsa az <Ki> lehetőségre.<br>• <Ki> 1 - Abban az esetben válassza, ha szemből nézi a képernyőt.<br>• <1. hátradőlési m.> 2 - Abban az esetben válassza, ha kissé alulról nézi a képernyőt..<br>• <2. hátradőlési m.> 3 - Abban az esetben válassza, ha alulról nézi a képernyőt.<br>• <Álló mód> 4 - Olyankor ideáls, amikor felülről nézi a képernyőt.<br>• <Oldalsó mód> 5 - Abban az esetben válassza, ha bal vagy jobb oldalról nézi a képernyőt.<br>• <Egyedi> - A <Egyedi> lehetőség kiválasztásával alapértelmezés szerint a <1. hátradőlési m.> kerül beállításra. A felhasználók szükség esetén beállíthatják a megfelelő képminőséget.<br> 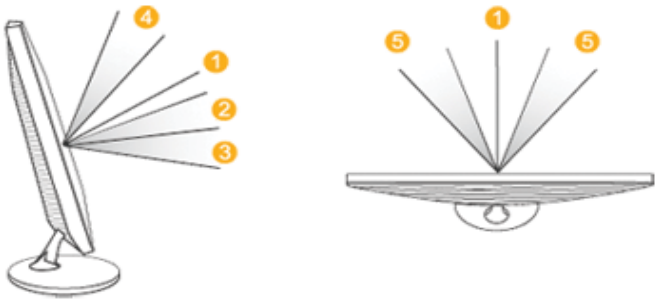 <br><br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicBright> lehetőség <Dinamikus kontraszt> vagy <Mozi> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <MagicColor> vagy <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| Durva | A függőleges zajvonalak (vonalminta) eltávolítása a képernyőről.<br>Megváltoztatható a képernyő elhelyezkedése a beállítás után. Ebben az esetben a <Vízsz. pozíció> menü segítségével úgy mozgassa a képernyőt, hogy a kijelző közepére kerüljön.<br>Ez a funkció csak Analóg módban használható. |
| Finom | A vízszintes zajvonalak (vonalminta) eltávolítása a képernyőről.<br>Ha a zaj a <Finom> funkció használatával nem tüntethető el teljesen, állítsa be a <Durva> lehetőséget, majd használja ismét a <Finom> funkciót.<br>Ez a funkció csak Analóg módban használható. |

## SZÍN

KÉP
SZÍN
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
MagicColor
Vörös
Zöld
Kék
Színtónus
Színhatás
Gamma
AUTO

| MENÜ | LEÍRÁS |
| --- | --- |
| MagicColor | A természetes színek tisztább megjelenítése a képminőség módosítása nélkül a Samsung Electronics által kifejlesztett és szabadalmazott digitális képminőség-javító technológia használatával.<br>• <Ki> - A <MagicColor> funkció kikapcsolása.<br>• <Bemutató> - Hasonlítsa össze az eredeti képminőséget a <MagicColor> technológia által létrehozott képekkel.<br>• <Teljes> - Világosabb képet biztosít a bőrszín esetében is.<br>• <Intelligens> - A képek színpalettájának feljavítása a bőrszínt leszámítva.<br>Ez a menü beállított <MagicAngle> esetén nem elérhető.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| Vörös | A képek vörös színértékének beállítása az igényeknek megfelelően.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| Zöld | A képek zöld színértékének beállítása az igényeknek megfelelően.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| Kék | A képek kék színértékének beállítása az igényeknek megfelelően.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |
| Színtónus | A színhőmérséklet beállítása az igényeknek megfelelően.<br>• <Hideg> - A képernyő színhőmérsékletének hidegebb árnyalatúra állítása.<br>• <Normál> - A képernyő színhőmérsékletének beállítása a szabványos színhőmérsékletre.<br>• <Meleg> - A képernyő színhőmérsékletének melegebb árnyalatúra állítása.<br>• <Egyedi> - A színhőmérséklet manuálisan történő beállítása.<br>Ha nem tartja megfelelőnek az előzetesen beállított színhőmérsékleteket, manuálisan is beállíthatja a <Színhatás> színeit.<br>A menü akkor érhető el, ha a <MagicColor> lehetőség <Teljes> vagy <Intelligens> módra van állítva.<br>Ez a menü beállított <MagicAngle> esetén nem elérhető.<br>Ez a menü beállított <Színhatás> esetén nem elérhető. |

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Színhatás | A képek színeinek módosításával az általános hangulatot is megváltoztathatja.<br>• <Ki> - A <Színhatás> funkció kikapcsolása.<br>• <Szürkeskála> -Fekete-fehér kép.<br>• <Zöld> - Egyszínű zöld kép.<br>• <Vízszínű> - Egyszínű zöldeskék kép.<br>• <Szépia> - Egyszínű szépiaszínű kép.<br>Ez a menü beállított <MagicAngle> esetén nem elérhető.<br>Ez a menü beállított <MagicColor> esetén nem elérhető. |
| Gamma | A közepes fényerejű színek erősségének módosítása.<br>• <1. mód> - <2. mód> - <3. mód><br>Ez a menü beállított <MagicAngle> esetén nem elérhető. |

(A funkció nem érhető el, ha a <MagicBright> lehetőség <Dinamikus kontraszt> és <Mozi>módra van állítva.)

## MÉRET ÉS POZÍCIÓ

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Vízsz. pozíció | A képernyő kijelzőterületének vízszintes eltolása.<br>Ez a funkció csak Analóg módban használható.<br>Amikor AV módban 720p, 1080i vagy 1080p a jelbemenet, a vízszintes pozíció 0–6 szintre igazításához válassza a <Igazít. a képe.-höz> lehetőséget. |
| Függ. pozíció | A képernyő kijelzőterületének függőleges eltolása.<br>Ez a funkció csak Analóg módban használható.<br>Amikor AV módban 720p, 1080i vagy 1080p a jelbemenet, a függőleges pozíció 0–6 szintre igazításához válassza a <Igazít. a képe.-höz> lehetőséget. |

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Képméret | Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.<br><br>**PC jelek**<br>• <Automatikus> - A kép a bemeneti jel képméretarányának megfelelően jelenik meg.<br>• <Széles> - A kép a bemeneti jel képméretarányától függetlenül a teljes képernyőn jelenik meg.<br><br>• A normál módra vonatkozó táblázatban nem szereplő jeleket a rendszer nem támogatja.<br>• Beállított optimális felbontás mellett a képméretarány nem változik akkor sem, ha az <Képméret> funkció <Automatikus> vagy <Széles> beállítású.<br><br>**AV jelek**<br>• <4 : 3> - A képek megjelenítése 4:3-as oldalaránnyal.<br>• <16 : 9> - A képek megjelenítése 16:9-as oldalaránnyal.<br>• <Igazít. a képe.-höz> - DVI bemeneti módban 720P, 1080i vagy 1080P jel esetén a kép teljes méretben, levágás nélkül jelenik meg.<br><br>Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a DVI-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és az <PC/AV mód> <AV> állapotú.<br><br>• <4 : 3> - A képek megjelenítése 4:3-as oldalaránnyal.<br>• <Széles> - A képek megjelenítése 16:10-as oldalaránnyal.<br>• <Igazít. a képe.-höz> - DVI bemeneti módban 720P, 1080i vagy 1080P jel esetén a kép teljes méretben, levágás nélkül jelenik meg.<br><br>• Csak akkor választható ki, ha külső bemenet van csatlakoztatva a DVI csatlakozóhoz és az PC/AV mód beállítása AV.<br>• 16:10 panel esetén a képernyőméret opciók között szerepel a <4:3>, a <Széles> és az <Igazít. a képe.-höz>. |
| Menü vízsz. poz. | A képernyőmenü vízszintes helyzete állítható. |
| Menü függ. poz. | A képernyőmenü függőleges helyzete állítható. |

## BE-ÉS VISSZAÁLL.

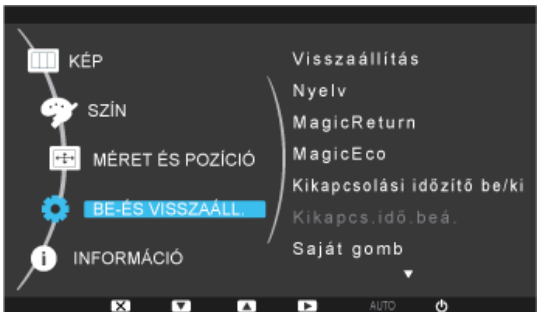

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Visszaállítás | A képminőség és a színbeállítások gyári alapbeállításainak visszaállítása.<br>• <Nem> - <Igen> |
| Nyelv | A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.<br>• **English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar**<br>A kiválasztott nyelv csak a termék képernyőmenüjére vonatkozik. A beállítás nem érinti a számítógép egyéb funkcióit. |
| MagicReturn | A funkció Windows 7 rendszer esetén elérhető. A monitor kikapcsolt állapotban nem ismerhető fel. A felismertetéshez be kell kapcsolni.<br>• <Ki><br>Az <Ki> kiválasztásával kikapcsolhatja a <MagicReturn> funkciót.<br>• <Be><br>Az <Be> kiválasztásával bekapcsolhatja a <MagicReturn> funkciót.<br>• A funkció nem támogatja az analóg üzemmódot.<br>• Ez a funkció csak DVI-bemenet esetén, PC módban elérhető.<br>• Ez a funkció nem elérhető Windows2000/XP/Vista rendszer esetén. Javasoljuk, hogy válassza az <Ki> lehetőséget.<br>• Ez a funkció nem elérhető ATI X600 grafikus kártya esetén. Javasoljuk, hogy válassza az <Ki> lehetőséget.<br>• Amikor megjelenik a <Ellenőrizze a jelkábelt!> képernyőmenü, a felhasználó a ▼ gomb 5 másodpercig való nyomva tartásával automatikusan <Ki> lehetőségre állíthatja a <MagicReturn> funkciót.<br>• Előfordulhat, hogy a <MagicReturn> funkció nem működik megfelelően a DVI szabvánnyal nem teljesen kompatibilis grafikus kártyákkal.<br>• Ebben az esetben forduljon az adott grafikus kártya gyártójához, vagy állítsa a <MagicReturn> funkciót az <Ki> lehetőségre. |
| MagicEco | Ez a funkció alacsonyabb áramfogyasztást tesz lehetővé, ami a kijelzőpanel áramerősségének lecsökkentésében nyilvánul meg.<br>• <100%><br>Az <100%> kiválasztásával az áramfogyasztás az alapértelmezett beállítás 100%-a.<br>• <75%><br>Az <75%> kiválasztásával az áramfogyasztás az alapértelmezett beállítás 75%-a.<br>• <50%><br>Az <50%> kiválasztásával az áramfogyasztás az alapértelmezett beállítás 50%-a.<br>• <Energiatak. ki><br>A <Energiatak. ki> kiválasztásával kikapcsolhatja a funkciót. |
| Kikapcsolási időzítő be/ki | A kikapcsolási időzítő be- vagy kikapcsolása.<br>• <Ki> - <Be> |
| Kikapcs.idő.beá. | Automatikus kikapcsolás a beállított időpontban.<br>Ez a funkció csak az <Kikapcsolási időzítő be/ki> menüpont <Be> beállítása esetén elérhető. |
| Saját gomb | A Saját gomb funkciója a következők közül választható ki.<br>• <MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Képméret> |

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| Automat. forrás | • <Automatikus> - A monitor automatikusan kiválasztja a bemeneti jelet.<br>• <Kézi> - A felhasználónak kell manuálisan kiválasztania a bemeneti jelet.<br>Az analóg (D-SUB) és digitális (DVI) funkcióval egyaránt rendelkező modellekre nem vonatkozik. |
| PC/AV mód | Számítógéphez való csatlakoztatás esetén állítsa PC értékre, AV-eszközhöz való csatlakoztatás esetén pedig állítsa On értékre.<br>Amennyiben nem az AV értéket választja, elképzelhető, hogy a képernyő nem a megszokott módon jelenik meg.<br>• A funkció nem támogatja az analóg üzemmódot.<br>• Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik. |
| Megjelenítési idő | A képernyőmenü automatikusan eltűnik, ha a felhasználó nem használja.<br>A képernyőmenü eltűnése előtti várakozási idő beállítható.<br>• <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec> |
| Menüátlátszóság | A képernyőmenü áttetszőségének kiválasztása.<br>• <Ki> - <Be> |

## INFORMÁCIÓ

| MENÜ | LEÍRÁS |
|---|---|
| INFORMÁCIÓ | A számítógépen beállított frekvencia és felbontás megjelenítése.<br>A csak analóg interfésszel rendelkező modellek esetén az <Analóg/Digitális> lehetőség nem jelenik meg az <INFORMÁCIÓ> között. |

# 4 A szoftver telepítése

## 4-1 Natural Color

### Mi az a Natural Color ?

A szoftver kizárólag Samsung termékekkel működik, és lehetővé teszi a monitoron megjelenő színek beállítását , illetve összehangolja ezeket a nyomtatott képek színeivel. További információt a szoftver online súgójában talál (F1).

A „Természetes szín” program letölthető az internetről. Látogasson el az alábbi honlapra, majd töltse le és telepítse a programot;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

## Mi az a MagicTune?

A MagicTune szoftver a monitor beállítását lehetővé tevő program, amely átfogóan ismerteti a monitor funkcióit, és közérthető útmutatást nyújt.

A felhasználó az egér és a billentyűzet segítségével, a termék működtetőgombjainak használata nélkül beállíthatja a monitort.

## A szoftver telepítése

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
2. Válassza ki a MagicTune telepítőprogramot.

   Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CD-ROM-on a MagicTune telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.

3. Válassza ki a telepítés nyelvét, majd kattintson a [Next (Tovább)] lehetőségre.
4. Hajtsa végre a szoftvertelepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

- Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.
- A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a MagicTune ikon nem jelenik meg.
- Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.

### A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (MagicTune™)

A MagicTune™ telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.

#### Rendszerkövetelmények

**OS**

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

A MagicTune™ programhoz Windows 2000 vagy újabb operációs rendszer ajánlott.

**Hardver**

- Minimum 32 MB memória
- Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón

További információért keresse fel a honlapot.

## A szoftver eltávolítása

A MagicTune™ program csak a Windows rendszer [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása) ] lehetőségénél távolítható el.

A MagicTune™ program eltávolításához végezze el az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Settings (Beállítások)] lehetőséget, majd a menüből válassza ki a [Control Panel (Vezérlőpult)] opciót.
   Windows XP esetén kattintson a [Start] gombra, majd a menüből válassza a [Control Panel (Vezérlőpult)] lehetőséget.

2. Kattintson a Vezérlőpulton az [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása)] ikonra.
3. Az [Add/Remove (Hozzáadás/Eltávolítás)] ablakban keresse meg és kiemeléssel válassza ki a MagicTune™ opciót.
4. A szoftver eltávolításához kattintson a [Change or Remove Programs (Progamok módosítása/eltávolítása] lehetőségre.
5. A [Yes (Igen)] lehetőség kiválasztásával elkezdődik a MagicTune™ szoftver eltávolítása.
6. Várjon, amíg megjelenik a szoftver teljes eltávolításáról értesítő üzenet.

Műszaki segítségért, a GyIK (gyakran ismételt kérdések) megtekintéséért vagy a MagicTune™ szoftver frissítésére vonatkozó információkért keresse fel a honlapot.

## Mi az a MultiScreen?

A MultiScreen funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.

## A szoftver telepítése

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
2. Válassza ki a MultiScreen telepítőprogramot.

   Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CD-ROM-on a MultiScreen telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.

3. Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a [Next (Tovább)] gombra.
4. Hajtsa végre a szoftvertelepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

   - Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.
   - A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a MultiScreen ikon nem jelenik meg.
   - Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.

### A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (MultiScreen)

A MultiScreen telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.

#### Operációs rendszer

**OS**

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

A MultiScreen programhoz Windows 2000 vagy újabb operációs rendszer ajánlott.

**Hardver**

- Minimum 32 MB memória
- Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón

## A szoftver eltávolítása

Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Settings (Beállítás)]/[Control Panel (Vezérlőpult)] lehetőségeket, majd kattintson duplán az [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása) ] opcióra.

Válassza ki a programlistából a MultiScreen elemet, majd kattintson az [Add/Delete (Hozzáadás/Törlés)] gombra.

# 5 Hibaelhárítás

## 5-1 Monitor öndiagnosztika

- Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.
- Ha a készüléken üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye akkor is villog, ha a készülék megfelelően csatlakoztatva van a számítógéphez, az alábbi módon végezze el az öndiagnosztikai ellenőrzést.

1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a jelkábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a készülék megfelelően működik, megjelenik a <Check Signal Cable> üzenet.
   Ha ebben az esetben ismét üres képernyő jelenik meg, ellenőrizze, hogy a probléma forrása nem a számítógép vagy a csatlakozás-e. A készülék megfelelően működik.

## 5-2 Mielőtt a szervizhez fordulna

Mielőtt márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung Electronics ügyfélszolgálattal.

| | |
|---|---|
| **ÜRES KÉPERNYŐ JELENIK MEG. / A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET BEKAPCSOLNI.** | |
| Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel? | Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. |
| Megjelenik a képernyőn a <Ellenőrizze a jelkábelt!> üzenet? | (D-sub kábellel való csatlakozásnál)<br>Ellenőrizze a számítógépet és a monitort összekötő kábelt.<br>(DVI-kábellel csatlakoztatva)<br>Ha a kábel csatlakozása megfelelő, és az üzenet mégis megjelenik a képernyőn, ellenőrizze ismét a bemeneti jelet a monitor [ ⏎/SOURCE ] gombjának megnyomásával. |
| A képernyőn megjelenik a <Nem ez az optimális mód> üzenet? | Ez olyankor fordul elő, amikor a grafikus kártyától érkező jel meghaladja a monitor maximális felbontását vagy maximális frekvenciáját.<br>Ebben az esetben állítsa be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát. |
| Üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye 1 másodperces időközönként felvillan? | Ez bekapcsolt energiatakarékos funkciónál fordul elő.<br>Ha kattint az egérrel vagy lenyomja bármelyik billentyűt, a képernyő bekapcsol. |
| A csatlakoztatáshoz DVI kábelt használt? | Ha a számítógép indítása közben csatlakoztatja a DVI-kábelt, vagy ha a számítógép használata közben húzza ki, majd csatlakoztatja újra, előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenik meg, mivel egyes grafikus kártyák nem továbbítják a videojelet.<br>Ebben az esetben csatlakoztatott DVI -kábellel indítsa újra a számítógépet. |
| **NEM JELENIK MEG A KÉPERNYŐMENÜ (OSD).** | |
| Törölte a képernyőbeállítást? | Ellenőrizze, hogy a <Képernyőzár> funkció ki van-e kapcsolva. |
| **FURCSÁK A SZÍNEK. / A KÉP FEKETE-FEHÉRBEN JELENIK MEG.** | |
| A teljes képernyő egyszínű, olyan, mintha a képernyőt egy celofánon keresztül nézné? | Ellenőrizze a számítógép kábelcsatlakozását.<br>Helyezze be ismét teljesen a grafikus kártyát a számítógépbe.<br>Ellenőrizze, hogy a <Színhatás > beállítása <Ki>-e. |
| Megfelelő a grafikus kártya beállítása? | Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően. |
| **A KIJELZŐTERÜLET HIRTELEN AZ EGYIK SZÉLRE VAGY KÖZÉPRE HÚZÓDIK.** | |
| Megváltoztatta a grafikus kártyát vagy a meghajtót? | Az automatikus beállítás funkció futtatásához nyomja meg az [AUTO] gombot. |
| Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát? | Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán<br>lásd (Szabvány jelmód táblázat) |
| Megfelelő a grafikus kártya beállítása? | Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően. |

| A KÉPEK ÉLETLENEK. | |
|---|---|
| Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát? | Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán<br>lásd (Szabvány jelmód táblázat) |
| **A SZÍN MEGJELENÍTÉSE 16 BITES (16 SZÍN). A GRAFIKUS KÁRTYA MÓDOSÍTÁSA UTÁN MEGVÁLTOZTAK A KÉPERNYŐ SZÍNEI.** | |
| Telepítette a készülék illesztőprogramját? | Windows ME/XP/2000 esetén: Állítsa be ismét a színt a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.<br>Windows Vista: Állítsa be ismét a színt a Control Panel (Vezérlőpult) → Personalization (Személyre szabás) → Display Setting (Képernyő beállításai) pont kiválasztásával.<br>Windows 7: Állítsa be ismét a színt a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Change display settings (A megjelenítési beállítások módosítása) → Advanced settings(Speciális beállítások) → Monitor lehetőségek kiválasztásával.<br>További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati útmutatót. |
| Megfelelő a grafikus kártya beállítása? | Végezze el ismét a színbeállítást az új grafikuskártya-meghajtó segítségével. |
| **A MONITOR CSATLAKOZTATÁSAKOR „A RENDSZER ISMERETLEN MONITORT, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITORT TALÁLT” ÜZENET JELENIK MEG.** | |
| Telepítette a készülék illesztőprogramját? | Telepítse az illesztőprogramot az illesztőprogram telepítése című rész leírásának megfelelően. |
| A grafikus kártya használati útmutatója segítségével ellenőrizze, hogy a rendszer az összes Plug&Play (VESA DDC) funkciót támogatja-e. | Telepítse az illesztőprogramot az illesztőprogram telepítése című rész leírásának megfelelően. |
| **A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ SZÉLEIT NÉZVE APRÓ, IDEGEN ANYAGOK LÁTHATÓK RAJTA.** | |
| A készüléket úgy tervezték, hogy a színeket lágy minőségben jelenítse meg, ezért a fekete széleknél átlátszó anyaggal borították. A jelenség ennek tudható be. Ez nem a termék hibája. | |
| **A SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSAKOR PITTYEGÉS HALLATSZIK.** | |
| Ha a számítógép bekapcsolásakor 3 vagy több sípolást hall, a számítógép javításra szorul. | |

## 5-3 Gyakran ismételt kérdések

| GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK | PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT! |
|---|---|
| Hogyan változtatható meg a videojel frekvenciája? | A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni.<br>(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.) |
| Hogyan módosítható a felbontás? | Windows XP esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.<br>Windows ME/2000 esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.<br>Windows Vista: A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Personalization (Személyre szabás) → Display Setting (Képernyő beállításai) pontban állítható be.<br>Windows 7: A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → All Control Panel Items (Minden vezérlőpultelem) → Personalization (Személyre szabás) → Display (Megjelenítés) → Screen resolution (Képernyőfelbontás).<br>A részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál. |
| Hogyan használható az energiatakarékos funkció? | Windows XP esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.<br>Windows ME/2000 esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.<br>Windows Vista / 7: A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Power Options (Energiagazdálkodási lehetőségek) → Power saver(Energiatakarékos) pontban állítható be.<br>Lásd a Windows/számítógép használati útmutatóját. |

# 6 További információ

## 6-1 Műszaki leírás

| MODELL | | B1630N |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 15,6 hüvelyk (39 cm) |
| | Kijelzőterület | 344,23 mm (V) x 193,54 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,252 mm (V) x 0,252 mm (F) |
| Szinkronizá-ció | Vízszintes | 30 ~ 61 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1360 x 768 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1360 x 768 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 90MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű áll-vány) | | 388,0 x 271,0 x 67,1 mm (állvány nélkül)<br>388,0 x 338,0 x 178,0 mm / 2,65 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C - 40 ˚C (50˚F - 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-2 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 20 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-3 Műszaki leírás

| MODELL | | B1730NW |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 17 hüvelyk (43 cm) |
| | Kijelzőterület | 367,2 mm (V) x 229,5 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,255 mm (V) x 0,255 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,2 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1440 x 900 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1440 x 900 @ 75Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 136,75MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 413,0 x 309,6 x 61,3 mm (állvány nélkül)<br>413,0 x 375,0 x 178,0 mm / 2,9 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F – 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-4 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 20 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-5 Műszaki leírás

| MODELL | | B1930N |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 18,5 hüvelyk (47 cm) |
| | Kijelzőterület | 409,8 mm (V) x 230,4 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,3 mm (V) x 0,3 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 31 ~ 80 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1360 x 768 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1360 x 768 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 89MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 455,6 x 309,4 x 63,1 mm (állvány nélkül)<br>455,6 x 375,0 x 178,0 mm / 3,55 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F – 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-6 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 20 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-7 Műszaki leírás

| MODELL | | B1930NW |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 19 hüvelyk (48 cm) |
| | Kijelzőterület | 408,24 mm (V) x 255,15 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1440 x 900 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1440 x 900 @ 75Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 137MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 458,0 x 335,6 x 67,5 mm (állvány nélkül)<br>458,0 x 402,0 x 178,0 mm / 3,95 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F – 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-8 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 35 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-9 Műszaki leírás

| MODELL | | B2030 |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 20 hüvelyk (50 cm) |
| | Kijelzőterület | 442,8 mm (V) x 249,08 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,2768 mm (V) x 0,2768 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1600 x 900 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1600 x 900 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 150MHz (Analóg, Digitális) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)<br>Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 492,0 x 330,1 x 69,5 mm (állvány nélkül)<br>492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F ~ 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-10 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 25 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-11 Műszaki leírás

| MODELL | | B2030N |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 20,0 hüvelyk (50 cm) |
| | Kijelzőterület | 442,8 mm (V) x 249,08 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,2768 mm (V) x 0,2768 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1600 x 900 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1600 x 900 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 150MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 492,0 x 330,1 x 69,5 mm (állvány nélkül)<br>492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F – 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-12 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 25 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-13 Műszaki leírás

| MODELL | | B2230 |
|---|---|---|
| LCD képernyő | Méret | 21,5 hüvelyk (54 cm) |
| | Kijelzőterület | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (F) |
| Szinkronizáció | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 162MHz (Analóg, Digitális) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)<br>Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 523,8 x 350,0 x 68,2 mm (állvány nélkül)<br>523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C(50˚F - 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C(-4˚F - 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-14 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 45 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-15 Műszaki leírás

| MODELL | | B2230N |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 21,5 hüvelyk (54 cm) |
| | Kijelzőterület | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 31 ~ 80 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB Analóg<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 162MHz (Analóg) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű) |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 523,8 x 350,0 x 68,2 mm (állvány nélkül)<br>523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C(50˚F - 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C(-4˚F - 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-16 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 45 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-17 Műszaki leírás

| MODELL | | B2230W |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 22 hüvelyk (55 cm) |
| | Kijelzőterület | 473,76 mm (V) x 296,1 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,282 mm (V) x 0,282 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 146MHz (Analóg, Digitális) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)<br>Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 523,4 x 378,4 x 66,9 mm (állvány nélkül)<br>523,4 x 422,8 x 197,0 mm / 4,65 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C(50˚F - 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C(-4˚F - 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-18 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 45 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

# 6-19 Műszaki leírás

| MODELL | | B2330 |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 23 hüvelyk (58 cm) |
| | Kijelzőterület | 509,76 mm (V) x 286,74 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 164MHz (Analóg, Digitális) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)<br>Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 560,4 x 370,0 x 66,8 mm (állvány nélkül)<br>560,4 x 436,3 x 197,0 mm / 4,95 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F ~ 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-20 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 45 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

# 6-21 Műszaki leírás

| MODELL | | B2430L |
|---|---|---|
| LCD képern-yő | Méret | 23,6 hüvelyk (59 cm) |
| | Kijelzőterület | 521,28 mm (V) x 293,22 mm (F) |
| | Képpontméret | 0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (F) |
| Szinkronizác-ió | Vízszintes | 30 ~ 81 kHz |
| | Függőleges | 56 ~ 75 Hz |
| Képernyőszín | | 16,7 M |
| Felbontás | Optimális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| | Maximális felbontás | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Bemenő jel, megszakítva | | RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB<br>0,7 Vp-p ± 5%<br>Külön V/F szink., kompozit, SOG<br>TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V) |
| Maximális képpontfrissítés | | 164MHz (Analóg, Digitális) |
| Tápellátás | | A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét. |
| Jelkábel | | Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)<br>Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó |
| Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány) | | 582,0 x 381,8 x 66,7 mm (állvány nélkül)<br>582,0 x 448,0 x 197,0 mm / 5,2 kg (állvánnyal) |
| Környezeti feltételek | Üzemi | Hőmérséklet: 10 ˚C – 40 ˚C (50˚F ~ 104˚F)<br>Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló |
| | Tárolási | Hőmérséklet: -20˚C – 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)<br>Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló |
| Döntés | | 0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚) |

**B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)**

Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

## 6-22 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

| ÁLLAPOT | NORMÁL MŰKÖDÉS | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | KIKAPCSOLT ÁLLAPOT |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültségjelző | Világít | Villogás | Ki |
| Fogyasztás | 45 W | 0,3 wattnál kevesebb | 0,3 wattnál kevesebb |

Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.

## 6-23 Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

• Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/us |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/mx |
| **LATIN AMERICA** | | |
| ARGENTINA | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | http://www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/cl |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com/co |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin |
| HONDURAS | 800-7919267 | http://www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com/latin |
| **EUROPE** | | |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) | http://www.samsung.com/at |
| BELGIUM | 02 201 2418 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| CZECH REPUBLIC | 800-SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com/cz |
| | Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/dk |
| EIRE | 0818 717 100 | http://www.samsung.com/ie |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | http://www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 01 4863 0000 | http://www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min) | http://www.samsung.de |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | http://www.samsung.com/lu |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min) | http://www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG (172678)<br>022 - 607 - 93 - 33 | http://www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(7267864) | http://www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com/se |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min) | http://www.samsung.com/ch |
| U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/uk |
| **CIS** | | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/ee |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com/lv |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com/lt |
| MOLDOVA | 00-800-500-55-500 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.ru |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | http://www.samsung.com/ua<br>http://www.samsung.com/ua_ru |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |
| **ASIA PACIFIC** | | |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com/au |
| CHINA | 400-810-5858<br>010-6475 1880 | http://www.samsung.com/cn |
| HONG KONG | 3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk<br>http://www.samsung.com/hk_en/ |
| INDIA | 3030 8282<br>1800 110011<br>1-800-3000-8282 | http://www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | http://www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com/jp |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com/my |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | http://www.samsung.com/nz |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-8-SAMSUNG(726-7864)<br>02-5805777 | http://www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/sg |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | http://www.samsung.com/th |
| TAIWAN | 0800-329-999 | http://www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com/vn |
| **MIDDLE EAST & AFRICA** | | |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/za |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com/tr |
| U.A.E | 800-SAMSUNG(726-7864)<br>8000-4726 | http://www.samsung.com/ae |

## 6-24 A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) – Kizárólag Európa

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.